


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP

MODEL: RES63E

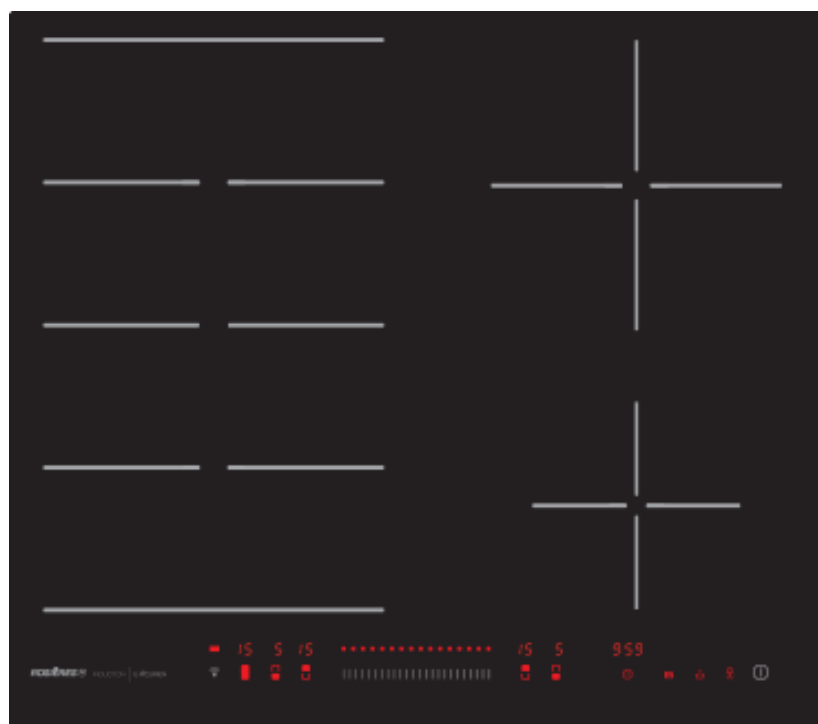

MỤC LỤC

AN TOÀN

GIỚI THIỆU BẾP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

XỬ LÝ SỰ CỐ

AN TOÀN

- Ngắt điện khỏi thiết bị trước khi sửa chữa hoặc bảo hành thiết bị
- Bắt buộc phải có dây tiếp địa
- Việc đấu nối phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên có chuyên môn

Lưu ý khi lắp đặt:

- Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và sử dụng trước khi tiến hành
- Không được để vật gây cháy trên bếp
- Lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn và kỹ thuật

Vận hành và bảo hành

- Không được sử dụng bếp nếu mặt bếp bị nứt hoặc vỡ
- Nếu mặt bếp bị vỡ hoặc nứt cần tắt bếp ngay lập tức và tắt nguồn điện, thông báo đến trung tâm bảo hành
- Cần tắt bếp khi sửa chữa hay vệ sinh bếp

Cảnh báo mặt bếp nóng

- Trong quá trình sử dụng bếp, có một số bộ phận sẽ bị nóng người sử dụng không được chạm tay, lau khăn hay bất kỳ vật gì chạm vào trừ nồi chảo cho đến khi bếp nguội
- Nghiêm cấm trẻ em và người không đủ nhận thức sử dụng bếp
- Quai nồi chảo có thể bị nóng, cẩn thận khi nấu ăn

An toàn khi sử dụng bếp

- Phải luôn giám sát thiết bị khi nấu ăn
- Không được sử dụng bếp để làm việc hay để đồ vật gì lên trên mặt bếp
- Không được để vật sắc nhọn lên trên mặt bếp
- Không được đặt bất kể vật gì dễ nhiễm từ (thẻ nhớ, thẻ tín dụng, các thiết bị điện tử như máy tính, máy nghe nhạc MP3..) gần bếp bởi nó dễ bị ảnh hưởng bởi điện từ
- Sau khi sử dụng, luôn phải tắt bếp
- Không được để trẻ em sử dụng bếp
- Không được tự ý sửa chữa thiết bị, cần báo cho kĩ thuật viên nếu có bất kỳ sự cố xảy ra
- Không được lau bếp bằng máy hơi nước
- Không được đặt vật nặng vào bếp

- Không được dùng nồi chảo có bề mặt ngoài bị nhám vì có thể làm xước bề mặt bếp từ
- Không được sử dụng dụng cụ / nước vệ sinh gây bào mòn bếp vì sẽ ảnh hưởng tới mặt bếp từ

GIỚI THIỆU BẾP


Nguyên lý hoạt động của bếp

- Bếp từ là loại bếp nấu an toàn, công nghệ tiên tiến, hiệu quả và tiết kiệm.
- Bếp được thiết kế để sử dụng từ tính nên sẽ hoạt động theo nguyên tắc sinh từ khi có nồi đặt lên bếp.
- Nguyên tắc này yêu cầu nồi nấu phải bắt được từ




Sử dụng phím cảm ứng

- Bếp hoạt động do cảm ứng chạm vì vậy không cần phải bấm mạnh. Chạm bằng đầu ngón tay
- Sẽ có tiếng bíp phát ra khi chạm tay vào bếp
- Đảm bảo nút điều chỉnh luôn luôn sạch sẽ, khô và không được có bất kể vật gì để lên như khăn tay, thớt, vật nhọn...

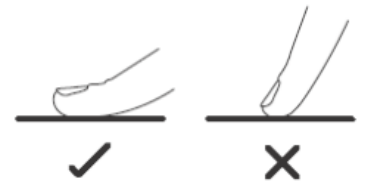

Lựa chọn nồi nấu

- Sử dụng nồi nấu đúng và chất lượng sẽ nâng cao hiệu suất sử dụng
- Nồi nấu phải bắt được từ
- Nên lau đáy nồi trước khi nấu. Đảm bảo đáy nồi khô khi nấu sẽ giúp không bị đóng cặn dưới đáy nồi và dễ dàng vệ sinh
- Sử dụng kích thước nồi nấu đúng với vùng lò cần nấu

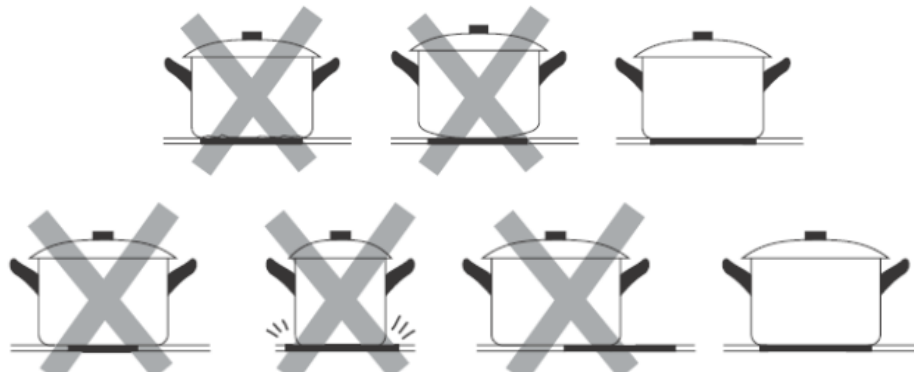

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP

1. SƠ LƯỢC BẾP

Vùng nấu 1: Công suất: 1800w/3000w

Vùng nấu 2: Công suất: 1800w/3000w


Vùng nấu 3: Công suất: 1800w/3000w

Vùng nấu 4: Công suất: 1400w/2000w

Vùng nấu 5: Công suất: 3000w/4000w

Số 6: Mặt kính

Số 7: Bảng điều khiển

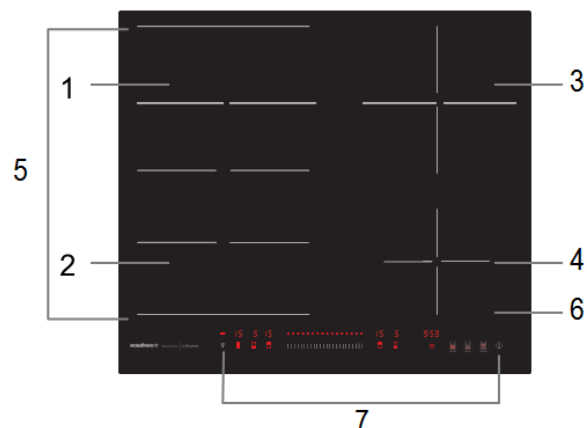

2. BẢNG ĐIỀU KHIỂN



1 - Nút điều chỉnh công suất / thời gian

2 - Nút điều chỉnh lựa chọn vùng nấu

3 - Khóa trẻ em

4 - Bật / Tắt bếp

5 - Điều chỉnh giữ ấm

6 - Nút điều chỉnh tăng tốc Booster

7 - Cài đặt thời gian

8 - Cài đặt Wifi

3. BẮT ĐẦU NẤU

- Chạm nút On/Off 


Sau khi chạm bếp sẽ phát ra tiếng bíp 1 lần. Nút điều chỉnh thời gian 

Và nút điều chỉnh lựa chọn vùng nấu  hiện lên

cho biết bếp đang ở chế độ chờ



- Đặt nồi phù hợp lên bếp. Đảm bảo đáy nồi và mặt bếp phải sạch và khô

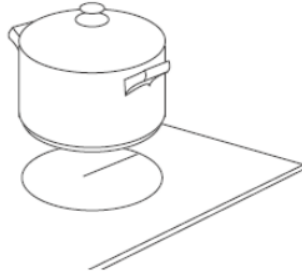

- Chạm nút lựa chọn vùng nấu, đèn chỉ định sẽ nháy




- Điều chỉnh nhiệt bằng cách chạm

Nếu bạn không chọn mức nhiệt trong vòng 1 phút bếp sẽ tự động tắt

Bạn sẽ phải bắt đầu thao tác lại từ bước 1 (Chạm nút On/Off)

Có thể điều chỉnh mức nhiệt trong suốt quá trình nấu

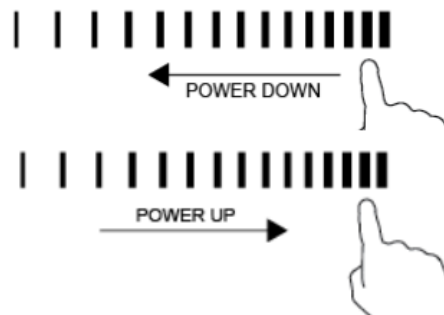

Nếu bếp nháy  **có nghĩa**

- Cần đặt nồi chảo vào đúng vùng nấu
- Nồi đang sử dụng không phù hợp với bếp từ
- Nồi quá nhỏ không đặt vào giữa vùng nấu


Phải dùng đúng nồi chảo thì bếp mới hoạt động nếu không bếp sẽ tự động tắt

4.KẾT THÚC NẤU

- Chạm vào nút điều chỉnh vùng nấu mà bạn muốn tắt



- Tắt bếp bằng cách lướt chạm sang bên phải. Đảm bảo màn hình chỉ về số 0

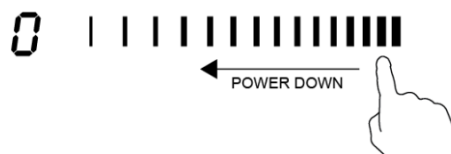

- Tắt toàn bộ bếp bằng cách chạm On/Off



Cẩn thận mặt bếp nóng


Biểu tượng "H" cho thấy mặt bếp vẫn còn nóng không được chạm tay vào. Nó sẽ mất đi khi mặt bếp nguội về nhiệt độ an toàn. Nó được sử dụng như chức năng tiết kiệm năng lượng



5.SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TĂNG TỐC BOOSTER

Vận hành chức năng Booster

- Chạm vào nút lựa chọn vùng nấu

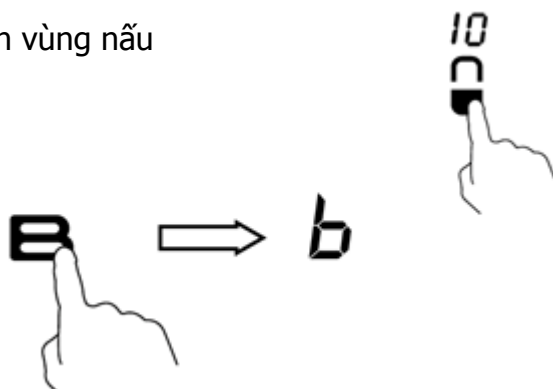

- Chạm vào nút tăng tốc **B**, vùng nấu hiển thị chữ "B" và nhiệt đang ở mức cao nhất

Hủy chức năng tăng tốc Booter


- Chạm vào nút lựa chọn vùng nấu mà bạn muốn hủy chức năng booster
- a. Chạm vào nút tăng tốc **B** sau đó bếp trở về chế độ ban đầu
- b. Chạm vào phím trượt, bếp sẽ trở về mức bạn lựa chọn




- Chức năng có thể áp dụng cho tất cả các lò nấu
- Vùng nấu sẽ quay trở về chế độ cài đặt bình thường sau 5 phút
- Khi chức năng booster của lò số 1 vận hành, lò số 2 sẽ tự động hạn chế dưới mức 2 và ngược lại
- Nếu mức cài đặt nhiệt ban đầu tương ứng với B, nó sẽ quay về mức 9 sau 5 phút

6. SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GIỮ NÓNG

Vận hành chức năng giữ nóng

- Chạm vào vùng nấu mong muốn
- Chạm vào nút giữ nóng  bếp hiển thị " | "

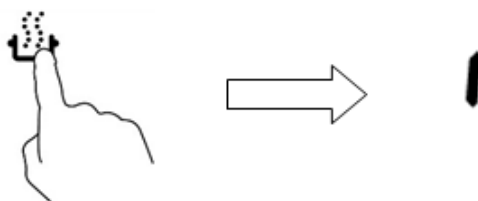

Hủy chức năng giữ nóng

- Chọn vào nút lựa chọn vùng nấu



- a. Chạm vào nút trượt, sau đó bếp quay về mức bạn lựa chọn



- b. Chạm vào phím điều chỉnh chức năng như **B** , sau đó vùng nấu sẽ quay về mức nhiệt đã lựa chọn trước đó

7.VÙNG NẤU LINH HOẠT

- Đây là vùng nấu có thể sử dụng thành 2 bếp đơn hoặc 1 bếp lớn tùy theo nhu cầu sử dụng
- Khi sử dụng vùng nấu linh hoạt có thể đặt nồi ở bất cứ đâu trong vùng này mà mức nhiệt vẫn giữ nguyên như lúc cài đặt ban đầu và vùng nấu mà không đặt nồi sẽ tự động tắt
- Lưu ý: Đảm bảo đặt nồi vào đúng giữa bếp đơn. Trong trường hợp nồi, chảo quá to thì phải đảm bảo nồi phải đặt chính giữa vùng nấu



Sử dụng bếp lớn

- Để vận hành ấn nút
- Cài đặt mức nhiệt như các vùng nấu thông thường
- Nếu nồi được chuyển từ phía trước ra phía sau hoặc ngược lại, vùng nấu linh hoạt sẽ tự nhận diện vị trí mới và giữ nguyên mức nhiệt ban đầu
- Để đặt thêm nồi, ấn lại nút chỉ định để nhận diện nồi



Sử dụng như 2 bếp đơn

Để sử dụng bếp lớn như 2 bếp đơn. Ấn nút chỉ định



8.KHÓA BÀN PHÍM

- Có thể khóa bảng điều khiển để ngăn việc sử dụng không mong muốn
- Khi bàn phím bị khóa, tất cả các điều khiển đều không có tác dụng ngoại trừ nút On/Off

Khóa bàn phím

- Chạm nút khóa bàn phím . Nút chỉ thời gian: "Lo"

Mở khóa bàn phím

- 

GIỚI THIỆU CHUNG

Cần đọc kỹ các thông tin quan trọng dưới đây liên quan đến an toàn lắp đặt và bảo hành sản phẩm.

LƯU Ý AN TOÀN

1. Lưu ý khi hút mùi vận hành đồng thời với lò nướng hoặc bếp mà phụ thuộc vào không khí trong môi trường và được cung cấp bởi nguồn khác hơn là năng lượng điện, vì hút mùi loại bỏ không khí từ môi trường mà bếp hoặc lò nướng cần để đốt cháy. Áp suất âm trong môi trường không được vượt quá 4Pa (4×10^{-5} bar). Việc cung cấp đầy đủ hệ thống gió trong môi trường là cách vận hành an toàn cho hút mùi.

Trước khi kết nối thiết bị với hệ thống điện:

- Điều khiển tấm dữ liệu (đặt bên trong thiết bị) để chắc chắn rằng áp suất điện và nguồn điện tương thích với hệ thống và phải có hệ thống tiếp đất. Cần phải có nhân viên kỹ thuật lắp đặt chuyên môn.
- Nếu cáp điện hỏng, cần phải thay cáp điện khác
- Thiết bị phải kết nối với nguồn cấp điện thông qua cầu chì 3A

2. Cảnh báo

Trong một vài tình huống, thiết bị điện có thể sẽ có những nguy hiểm sau:

A/Không được kiểm tra tình trạng của phin lọc khi hút mùi đang vận hành

B/Không được chạm vào bóng đèn hoặc khu vực xung quanh, trong suốt hoặc ngay khi lắp đặt đèn

C/Việc nấu các món nướng rượu, cồn không được sử dụng dưới hút mùi loại này

D/Tránh có lửa dưới bếp sẽ làm hỏng phin lọc hút mùi

E/Cần liên tục kiểm tra khi rán thức ăn tránh làm cho cháy thức ăn sẽ gây nguy hiểm

F/Ngắt điện trước khi bảo hành/sửa chữa

G/Thiết bị không được phép cho trẻ em hoặc người không có khả năng sử dụng

I/Cần phải có hệ thống gió trong phòng khi hút mùi sử dụng đồng thời với thiết bị nấu như bếp gas hoặc các loại bếp nấu khác.

L/Cần vệ sinh sạch sẽ theo đúng hướng dẫn

Thiết bị này tuân thủ theo EDEC/2002/96 WEEE.

CHỈ DẪN LẮP ĐẶT

- **Việc lắp đặt điện cần phải do nhân viên kỹ thuật chuyên môn đảm nhiệm**
- **Đi găng tay bảo hộ trước khi lắp đặt**

- **Kết nối điện:**

Lưu ý: Cần lưu ý xác định các thông số dán trong thiết bị:

-Nếu biểu tượng xuất hiện trong thiết bị, có nghĩa không cần phải lắp tiếp địa cho thiết bị, vì vậy lưu ý hướng dẫn lắp đặt cách nhiệt cấp II

-Nếu biểu tượng KHÔNG xuất hiện trong thiết bị, hay theo chỉ dẫn liên quan tới lắp đặt cách nhiệt cấp I

Cách nhiệt cấp độ II

-Thiết bị cần được sản xuất theo cấp độ II, vì vậy không cần phải lắp tiếp địa. Ổ cắm điện cần để sử dụng sau khi đấu nối điện. Nếu thiết bị chưa trang bị ổ cắm điện, cần lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn.

-Việc đấu nối điện phải tiến hành như sau:

MÀU NÂU = **L** line

MÀU XANH = **N** neutral

Cách nhiệt cấp độ I

Nếu thiết bị yêu cầu cách nhiệt cấp độ I, phải kết nối thiết bị có tiếp địa

-Cần đấu nối thiết bị vào nguồn điện như sau:

MÀU NÂU = **L** line

MÀU XANH = **N** neutral

MÀU VÀNG/XANH LÁ:  Tiếp địa

Dây màu xanh phải được kết nối với thiết bị với biểu tượng N khi dây

VÀNG/XANH LÁ phải được kết nối với thiết bị bằng biểu tượng tiếp địa

Khi kết nối điện vào thiết bị, cần đảm bảo ổ cắm chính có tiếp địa. Sau khi đấu nối ống thoát cần đảm bảo ổ cắm phải ở vị trí dễ thao tác.

Nếu là bếp điện, gas hoặc bếp từ thì khoảng cách ít nhất từ bếp lên đến mặt hút mùi là **65cm**.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

. Nên bật hút mùi trước khi nấu thực phẩm. Và nên bật hút mùi 15phút sau khi nấu xong thực phẩm để hút hết mùi còn lại trong phòng. Hiệu quả của hút mùi tốt hay không phụ thuộc vào việc bảo trì định kỳ máy, cần lưu ý với phin lọc của máy hút mùi.

.Phin lọc mỡ có tác dụng giữ lại các chất mỡ bắn ra trong quá trình nấu, vì vậy nó có thể gây tắc nghẽn với tần suất sử dụng thay đổi do người sử dụng thiết bị.

. Để tránh tình trạng nguy hiểm của cháy nổ, ít nhất mỗi 2 tháng vệ sinh phin lọc bằng cách ngâm với nước rửa bát chuyên dụng dùng khăn mềm vệ sinh.

. Phin lọc than hoạt tính: Có tác dụng làm sạch không khí trong phòng, chức năng làm giảm nhẹ mùi trong quá trình nấu ăn.

-Phin lọc than hoạt tính không tái sinh phải được thay thế định kỳ 4 tháng/lần

-Trước khi lắp phin lọc và than hoạt tính phải chắc chắn các bộ phận này phải khô.

-Thường xuyên vệ sinh hút mùi bên trong và ngoài, sử dụng khăn mềm và các dung dịch tẩy rửa phù hợp.

- Nút A: Nút Tắt/Bật đèn. Nút "Filter alarm" có thể được cài đặt bằng cách giữ nút trong vài giây.
- Nút B: Bật máy/Giảm tốc độ hút của motor. Nếu tốc độ của hút đặt là mức 1, thì đó là tắt.
- Chức năng hút tự động: Với chức năng này, hút mùi tự động điều chỉnh motor tốc độ hút tùy theo chất lượng của không khí nhờ vào bộ cảm biến đặt dưới hút mùi.

Để vận hành chế độ này, ấn nút "B" trong vài giây. Chữ "S" sẽ xuất hiện trong vài giây.

Khi hút mùi bật, trước khi chức năng tự động không hoạt động, phải chờ 1 thời gian tùy theo loại cảm biến cài đặt. Khi chức năng này chưa vận hành, điểm số thập phân trên màn hình sẽ nháy đèn.

Vào cuối vòng vận hành motor, với chức năng tự động vận hành, nếu hút không tự động vận hành trong 10 phút, hút mùi sẽ tạm thời tắt.

Hiện tượng tương tự sẽ xảy ra nếu chức năng này vận hành và motor không vận hành trong vòng 10 phút.

Cài đặt cảm biến: Tùy loại bếp (ga hay điện) nó có thể làm tăng hiệu quả của cảm biến bằng việc lựa chọn phù hợp bộ bếp và hút mùi. Để vận hành chức năng này, bấm nút "B" và "D" đồng thời trong vài giây khi motor tắt.

Để chọn bộ hút mùi và bếp ga, bấm nút "B" . Chữ "P" và "0" sẽ xuất hiện thay thế trên màn hình.

-Để chọn bộ hút mùi và bếp điện, bấm nút "D". Chữ "P" và "1" sẽ xuất hiện thay thế trên màn hình.

Để hoàn thành cài đặt, bấm nút "B+D" trong vài giây.

INTENSIVE: Chức năng này cho phép bạn tạm thời tăng tốc độ motor hút trong khoảng 6 phút. Để vận hành chức năng này, ấn nút "D" sau khi lựa chọn tốc độ hút ở mức 3. Sau 6 phút, thiết bị sẽ quay trở về vận hành ở mức hút tốc độ 3. Trong quy trình này sẽ xuất hiện chữ "P".

TIMER: Chức năng này cho phép bạn cài đặt thời gian vận hành của thiết bị khoảng 15 phút, thậm chí nếu tốc độ được điều chỉnh sau đó, sau đó tắt. Để vận hành chức năng này, bấm nút "E", điểm thập phân trên màn hình bắt đầu

nháy. Chức năng TIMER Cài đặt thời gian và chức năng INTENSIVE không thể vận hành cùng lúc. Chức năng cài đặt thời gian không thể tương tác với đèn. Để bỏ chức năng này, cài đặt tốc độ hút về mức "0".

CARBON FILTER: Phin lọc carbon được sử dụng nhằm làm sạch không khí. Phin lọc này không thể tái sử dụng hay vệ sinh được mà phải thay thế định kỳ 4 tháng/lần. Mức độ bão hoà của phin lọc carbon phụ thuộc vào tần suất sử dụng thiết bị. Để vận hành chức năng cài đặt cảnh báo phin lọc, bấm nút "A"+"E" đồng thời.

-Để vận hành chức năng cài đặt cảnh báo phin lọc carbon, bấm nút "D". Chữ "A" và "1" sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình.

Để thoát khỏi chế độ cảnh báo phin lọc carbon, bấm nút "B". Chữ "A" và "0" sẽ lần lượt xuất hiện trên màn hình.

Để thoát khỏi chức năng này, bấm đồng thời nút "A+E" motor tắt.

Nút C=Màn hình cho thấy mức hút của motor và tất cả các chức năng các nút được nói đến như trên.

Nút D=Tăng tốc độ motor

Kết nối/Ngừng kết nối WIFI: Thiết bị có thể được điều khiển bởi bộ điều khiển từ xa gắn bên ngoài. Để vận hành chức năng này, bấm nút "D+E" trong 3 giây. Số "0" sẽ được hiển thị và chức năng "READ ONLY" vận hành. Nếu giữ nút "D+E" trong 6 giây, chức năng "WRITE" được vận hành và số "1" xuất hiện trên màn hình. Nếu cài đặt module WIFI, bấm "D+E" ít nhất trong 10 giây, chữ "R" sẽ xuất hiện.

MONITORING function: Chức năng giám sát này cho phép thiết bị giám sát môi trường trong một thời gian nhất định. Trong trường hợp có biến dạng đột ngột của không khí hay khí đốt không mong muốn, hút mùi sẽ gửi đến thiết bị bên ngoài được kết nối 1 cảnh báo và đèn "A" sẽ nháy. Để vận hành chế độ, giữ nút "E" và 3 đường kẻ ngang xuất hiện. Điểm thập phân sẽ nháy cho tới khi cảm biến ổn định. Bấm bất kỳ nút nào để thoát chức năng.

Chức năng NGĂN CẢN: Chức năng này mô phỏng sự có mặt của người trong căn nhà. Thiết bị sẽ bật và tắt đèn theo chu kì lặp lại (đèn bật trong 25 phút và tắt trong 5 phút). Để vận hành chức năng này bấm "D" trong 5 giây

và hút mùi sẽ tắt. 2 đường kẻ dọc sẽ xuất hiện. Bấm bất kỳ nút nào để thoát chức năng.

Cảnh báo phin lọc:

- Điểm bảo hoà của phin lọc:

Chức năng này được vận hành sau khi thiết bị chạy trong khoảng 30 giờ.

Chữ "F" và tốc độ hút hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình. Phin lọc mỡ sẽ phải được vệ sinh. Để cài đặt chức năng, bấm nút "A" trong vài giây.

- Điểm bảo hoà của phin lọc carbon:

Chức năng này được vận hành sau khi thiết bị chạy trong khoảng 120 giờ.

Chữ "A" và tốc độ hút hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình. Phin lọc mỡ sẽ phải được thay. Để cài đặt chức năng, bấm nút "A" trong vài giây.