




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LẮP ĐẶT

Model: RID 346BV

(Bếp cảm ứng từ 3 lò)

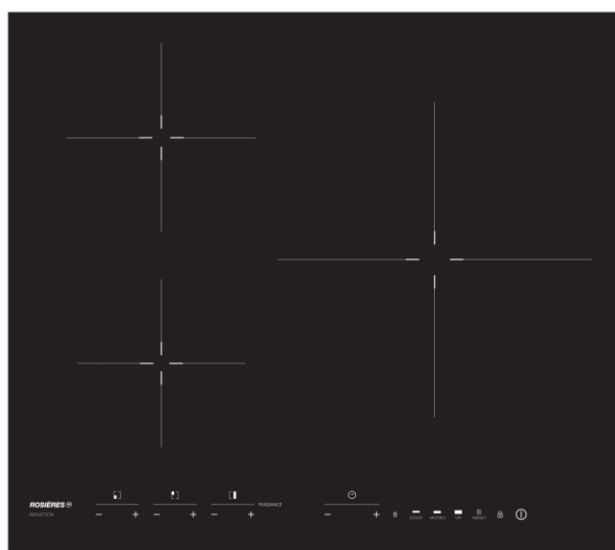

Made in EU

Như tất cả thiết bị gia dụng khác, người sử dụng cần thực tập để làm quen dần và có thể sử dụng thiết bị hiệu quả nhất

Lưu ý: Bắt buộc phải có khe thoáng khí phía dưới bếp

Bản dịch cho phần hướng dẫn sử dụng, phần kỹ thuật và sơ đồ được thể hiện chi tiết trong bản đa ngôn ngữ kèm theo bếp.

Bản dịch Tiếng Việt 2018

Mục lục


1. Lưu ý chung.....	3
2. Lắp đặt.....	4 – 6
3. Hướng dẫn sử dụng.....	7 – 15
4. Vệ sinh và bảo dưỡng.....	16
5. Xử lý sự cố.....	16

1. LƯU Ý CHUNG

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM

Chúng tôi lưu ý khách hàng giữ quyển hướng dẫn sử dụng này trong quá trình sử dụng cũng như mã sản phẩm sau để tiện cho việc yêu cầu dịch vụ sau bán hàng khi cần.

Số Series dán dưới bếp

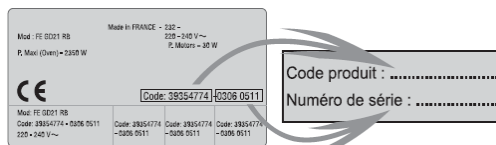

- Không nên để trẻ em gần bếp khi đang đun nấu
- Lưu ý khi sử dụng dầu mỡ nấu ăn, có thể bắn vào mặt bếp và gây cháy
- Bảng điều khiển của bếp rất nhạy và không được để nồi nóng hay che lên mặt bảng điều khiển
- Không được đặt giấy bạc và nhựa lên bề mặt bếp
- Sau mỗi lần nấu nên vệ sinh sạch sẽ, tránh việc cáu bẩn bám vào bề mặt bếp
- Không được dùng vật liệu sắt thép như dao, đĩa, thìa inox vệ sinh mặt bếp
- Không được đặt thực phẩm trực tiếp lên bề mặt để nấu
- Đặt nồi vào giữa lò nấu
- Không nên đặt vật nặng lên bề mặt tránh vỡ mặt bếp, không được để thớt hoặc các đồ nấu lên mặt bếp khi đang nấu
- Khi bếp vỡ mặt hoặc rạn nứt cần thay mặt bếp mới
- Thiết bị này không chỉ định cho những người sau sử dụng: trẻ em, thiếu năng trí tuệ, có vấn đề về thần kinh, không hiểu chữ và kí hiệu




Cảnh báo: Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn mới nhất. Những người dùng máy trợ tim không nên sử dụng bếp này. Những người sử dụng máy trợ thính hoặc thiết bị cảm ứng khác có thể bị ảnh hưởng sóng chập chờn trong khi sử dụng bếp

Chúng tôi đảm bảo sản xuất thiết bị theo các tiêu chuẩn mới nhất hiện hành tại Châu Âu



Tiêu chuẩn của bếp từ cảm ứng theo tiêu chuẩn Châu Âu 73/23/EEC et 89/336/EEC, 2006/95/EC et 2004/108/EC

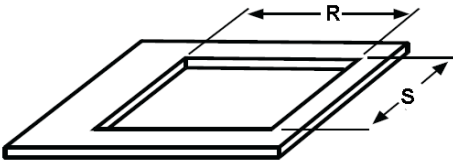Model	RBV 3246BV
Loại bếp	3 lò từ
Nguồn điện	220~240v / 50~60Hz 400v/50~60Hz
Công suất điện (w)	7200
Kích thước (DxR)mm	590x520
Kích thước cắt đá (DxR)mm	565x495
	

2. LẮP ĐẶT

Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật có chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng cũng như theo yêu cầu của nhà sản xuất nhằm đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm.


2.1 LẮP ĐẶT ÂM TỬ

Sử dụng keo chịu nhiệt (hoặc ke) để lắp đặt với phần nội thất. Lưu ý phần tủ nội thất tiếp xúc với bếp có thể phải chịu nhiệt vì có quạt của bếp phía dưới sẽ hoạt động khi nấu bếp

Lắp đặt theo hình vẽ dưới

Lưu ý quan trọng là phải để khe thoáng phía dưới bếp vì khi nấu quạt sẽ hoạt động và cần khe thoát khí ra ngoài. Tránh làm cháy quạt của bếp để nâng cao tuổi thọ của sản phẩm

Lưu ý: Khoảng cách giữa bếp và tủ trên tối thiểu là 760mm

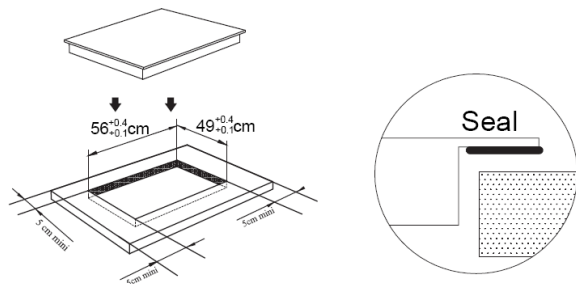

2.2 ĐẤU NỐI ĐIỆN NGUỒN


Việc đấu nối bắt buộc tuân theo qui định của nhà sản xuất và qui định điện tại nước sở tại về an toàn. Không tuân thủ qui định có thể làm hỏng sản phẩm và không thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất.

Cảnh báo :

- Luôn luôn phải đảm bảo rằng dây cáp nối phải đảm bảo công suất tải điện cho bếp.
Nên có ổ áp cho bếp nếu lưới điện không ổn định
Nên có automat riêng cho bếp
- Dây vàng/xanh lá cây để nối với tiếp địa cho bếp.
- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm nếu bếp không được đấu nối tiếp địa
- Mọi thắc mắc về việc đấu nối cần liên hệ trung tâm bảo hành để được hướng dẫn .
- Nếu dây cáp điện bị hỏng, vỡ, phải thay thế ngay đảm bảo an toàn

Xem hướng dẫn đấu nối theo hình sau

Lưu ý: Không nên bẻ cong hoặc nén dây cáp

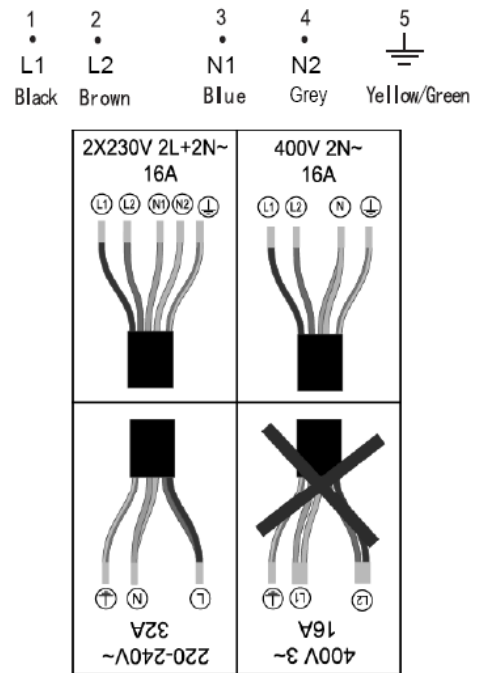

2.3 TỪ


Qui định sử dụng

Bếp được thiết kế để sử dụng từ tính nên sẽ hoạt động theo nguyên tắc sinh từ khi có nồi đặt lên bếp

Nguyên tắc này yêu cầu nồi nấu phải bắt được từ

Lợi ích của việc dùng bếp từ

- Giảm sinh nhiệt
- Không thất thoát nhiệt khi nấu
- Tiện dụng khi dùng

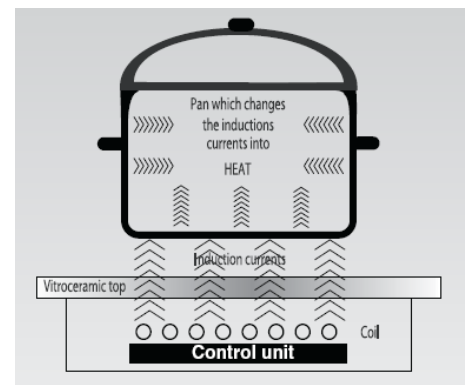

Sản phẩm an toàn

- Bảo vệ khi quá độ nhiệt: Bộ cảm ứng nhiệt sẽ tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá mức an toàn của lò nấu
- Cảnh báo nhiệt dư: Chữ “ H” sẽ hiện lên khi lò nấu còn nóng
- Chức năng tự tắt bếp sẽ giúp bạn khi quên không tắt bếp

Cấp độ nấu	Lò nấu sẽ tự động ngắt sau
1~5	8 giờ
6~10	4 giờ
11~14	2 giờ
15	1 giờ

Khi nhắc nồi ra khỏi lò nấu lập tức lò tự động ngắt và có tiếng kêu trong 1 phút

2.4 LỰA CHỌN NỒI NẤU


Sử dụng nồi nấu đúng và chất lượng sẽ nâng cao hiệu suất sử dụng



- Nên lau đáy nồi trước khi nấu: Đảm bảo đáy nồi khô khi nấu sẽ giúp không bị đóng cặn dưới đáy nồi và dễ dàng vệ sinh
- Sử dụng kích thước nồi nấu đúng với vùng lò cần nấu

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1 SƠ ĐỒ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

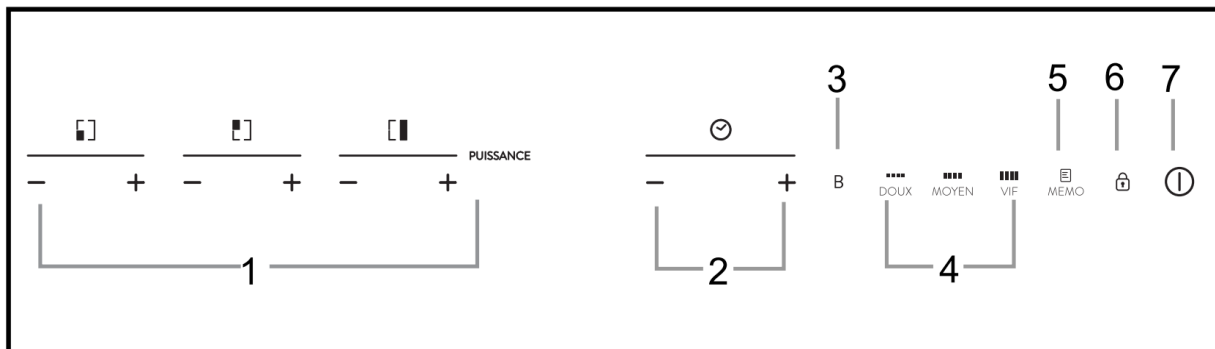

1.Nút điều chỉnh nhiệt

5.Bộ nhớ

2.Hẹn giờ

6.Khóa

3.Tăng tốc (Booster)

7.Tắt/Mở

4.Chức năng đặc biệt

3.2 HƯỚNG DẪN BẬT BẾP

Khi bật điện lên có tiếng kêu 1 lần, tất cả các chỉ dẫn sẽ hiện lên trong 1 giây và sau đó tắt. Bếp trong trạng thái chờ và có thể nấu bất cứ lúc nào.

3.3 HƯỚNG DẪN NẤU




Chạm vào nút ⓘ các chỉ dẫn hiện ra “ - - ”


Chọn cấp độ nhiệt bằng cách chạm vào “ + ” hoặc “ - ” sẽ hiện lên cấp độ “ 8 ” hoặc “ 1 ”

Sau đó điều chỉnh lên xuống theo dấu “ + ” hoặc “ - ”




Chạm vào đồng thời 2 nút “ + ” và “ - ” sẽ trở về “ 0 ” và lò nấu tắt

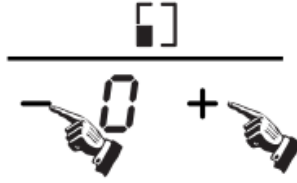

Lưu ý: Khi chạm vào nút nguồn  bếp sẽ trở về chế độ chờ nếu không có thao tác nấu nào được thực hiện trong vòng 1 phút

3.4 CHỨC NĂNG TĂNG TỐC (BOOSTER)

Chạm nút **B** hiển thị lên “b”

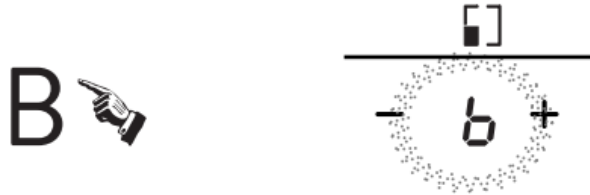


Cảnh báo:

1. Chức năng tăng tốc chỉ hiển thị trong 5 phút, sau đó tự động trở về chế độ nấu cài đặt trước đó
2. Chức năng tăng tốc này hoạt động cho tất cả các lò nấu
3. Nếu chức năng tăng tốc của lò thứ nhất được kích hoạt thì lò thứ 2 sẽ bị giới hạn tự động dưới cấp độ 2 và ngược lại. Nếu chức năng tăng tốc của lò thứ 3 được kích hoạt thì lò thứ 4 sẽ bị giới hạn tự động dưới cấp độ 2 và ngược lại

Hủy chức năng tăng tốc (Booster)


Hủy chế độ này bằng cách chạm vào “ + ” hoặc “ - ” của lò đang nấu

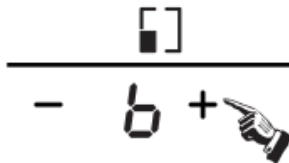


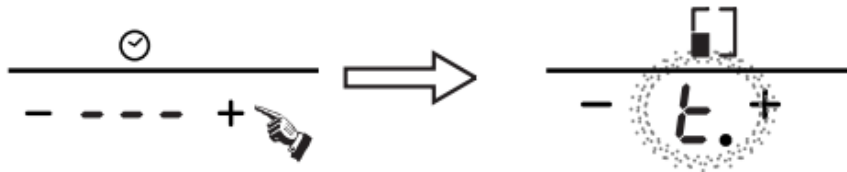
3.5 CHỨC NĂNG HẸN GIỜ

Nếu có 1 lò nấu được bật lên

- Chạm lò nấu cần hẹn giờ và chọn vào nút “ + ” hoặc “ - ” số sẽ hiện ra

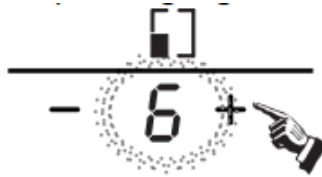


- Sau đó chạm vào nút “ + ” hoặc “ - ” của timer key  có nháy và hiện ra " 6 " . Đèn hẹn giờ nháy




- Bắt đầu với chỉ số hẹn giờ từ "0:10" . Cài đặt thời gian bằng cách chạm vào nút “ + ” hoặc “ - ” . Sau chế độ hẹn giờ bạn có thể chọn chế độ nấu cho từng lò
- Cài đặt thời gian trong khoảng từ 1 phút đến 9 giờ 59 phút bằng cách chạm vào nút “ + ” hoặc “ - ”
- Chạm vào nút “ + ” 1 lần để tăng thời gian lên 1 phút, giữ nút “ + ” để tăng lên 10 phút
- Chạm vào nút “ - ” 1 lần để giảm thời gian xuống 1 phút, giữ nút “ - ” để giảm dần thời gian. Ví dụ 10 phút
- Bạn có thể cài đặt chế độ nấu trong lúc đang sử dụng chế độ hẹn giờ

Nếu có nhiều hơn 1 lò nấu được bật lên

- Chế độ hẹn giờ có thể cài đặt cho 4 lò nấu cùng lúc . Khi bạn hẹn giờ cho 4 lò nấu cùng 1 lúc, chỉ số thập phân của các lò nấu sẽ hiển thị.

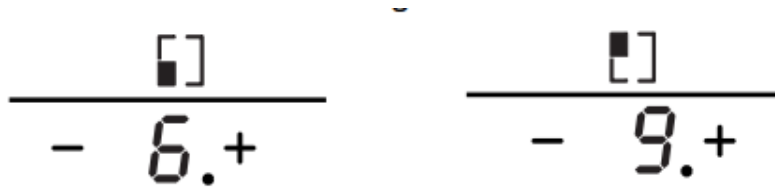

- Hiện thị cài đặt hẹn giờ sẽ chỉ ra thời gian kết thúc trước tiên. Đổm sang của lò nầu nháy đèn. Sau đó đếm ngược lại thời gian cho đến khi kết thúc

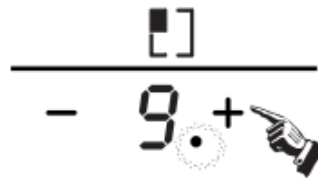

- Nếu hẹn giờ cài đặt nhưng không hoạt động, nó sẽ tự trừ ngược lại thời gian



Lưu ý:


1. Khi hẹn giờ ở chế độ "0" có nghĩa không có chế độ hẹn giờ
2. Khi thời gian hẹn giờ trôi qua, lò nầu sẽ tự động tắt
3. Sau khi cài đặt hẹn giờ, đèn kí hiệu sẽ nháy trong 5 giây, sau đó hẹn giờ được xác nhận cài đặt
4. Ở chế độ hẹn giờ, chạm nút "+" và "-" cùng một lúc thì chế độ hẹn giờ sẽ về "0" và hẹn giờ bị hủy

3.5 CHẾ ĐỘ AN TOÀN


Bộ cảm biến an toàn nhằm bảo vệ cho trẻ em khi chạm vào bếp

Khóa

Chạm vào nút  bếp sẽ bị khóa, hiển thị trên màn hình "Loc" và các nút sẽ không hoạt động trừ nút "ⓘ" 

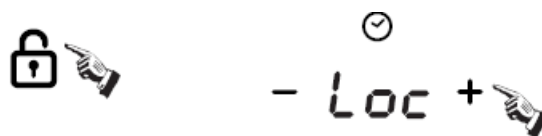

Ở chế độ chờ, chạm nút “lock” bếp sẽ bị khóa. Hiện thị “LOC” và các nút sẽ không hoạt động. Hiện thị là “LOC” trong chốc lát và biến mất

Nếu chạm nút “” hiện thị “LOC” sẽ hiện ra chốc lát


Mở khóa

Giữ nút “Lock” trong 3 giây và khóa sẽ được mở


3.6 CHỨC NĂNG GIỮ ẤM

Chức năng này giúp giữ ấm thức ăn lên đến 2 giờ

Khởi động bếp bằng cách chạm vào “+” và “-”

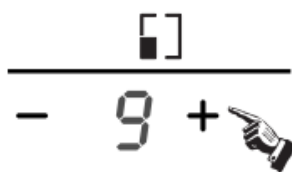

Chạm vào “-” cho đến khi đạt ở mức giữa **0** và **1**, bạn sẽ nhìn thấy chế độ giữ ấm hiển thị tại vùng nấu đã chọn



Hủy chức năng giữ ấm


Để hủy đơn giản là cài đặt các chế độ nấu khác (Cấp độ điều chỉnh)

3.7 CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT


		
DOUX	MOYEN	VIF
SIMMERING key	MEDIUM key	HIGH key
Chế độ hầm	Chế độ nấu vừa	Chế độ xào nhiệt cao
(Cấp độ 1)	(Cấp độ 8)	(Cấp độ 15)

Bếp được thiết kế các ký hiệu chỉ định cho các chế độ nấu một cách đơn giản theo ký hiệu trên. Sử dụng đúng chế độ nấu giúp tiết kiệm nhiên liệu cao và thức ăn sẽ ngon, giữ chất dinh dưỡng.


- Chế độ nấu thấp: nấu súp, hầm cháo, xương, kho cá thịt..
- Chế độ vừa: Nấu canh, rang thịt, ..
- Chế độ cao: chuyên sâu cho xào các loại hoặc đun sôi trong thời gian ngắn
 - Kích hoạt lò nấu bằng cách chạm vào “ + “ hoặc “ - “

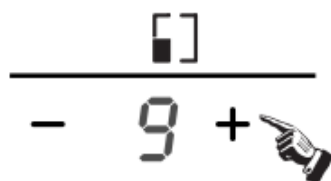

Chạm vào chế độ SIMMERING, hiển thị hiện ra là “||”



Chạm vào chế độ MEDIUM, hiển thị hiện ra là “|||”



Chạm vào chế độ HIGH, hiển thị hiện ra là “||||”




3.8 CHẾ ĐỘ LƯU NHỚ


Bạn có thể dùng chế độ này để lưu lại chế độ đã chọn và thời gian của 1 lò nấu




Ghi lại


- Chọn lò nấu bằng cách chạm vào nút “+” hoặc “-”, đèn sẽ nhấp lên

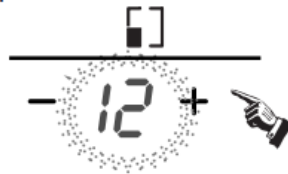

- Chạm vào nút  chế độ hẹn giờ hiển thị "r0" có nghĩa "không có chu trình nấu được lưu nhớ". Lưu nhớ trong 3 giây, chế độ hẹn giờ chỉ ra "rEC" và ghi lại được bắt đầu.




Chế độ hiển thị ra "0n" và mức chế độ sẽ nhảy luân phiên

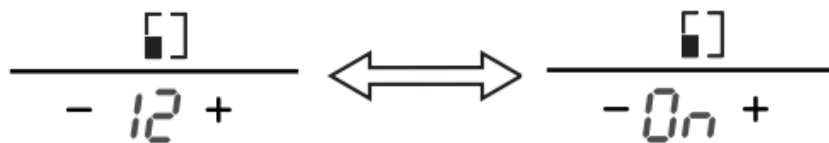


- Số tối đa hoạt động ở chế độ này là 10 cấp độ nấu trong 8 giờ. Cấp độ nào mà nhảy ít hơn 15 giây sẽ không được ghi lại

Dừng ghi lại

Chọn vào nút nhớ "rEC" sẽ không hiển thị trên nút hẹn giờ và chu trình nấu sẽ được ghi lại.

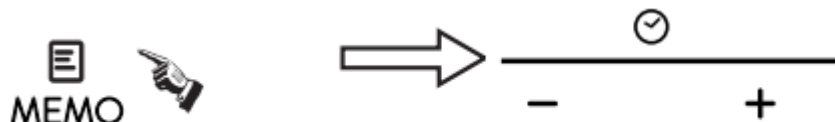

HOẶC tắt lò nấu bằng cách chạm vào “ + “ hoặc “ - “ hoặc cài cấp độ nấu 0 “rEC” sẽ không hiện ra trên hện giờ và chu trình nấu được lưu lại.

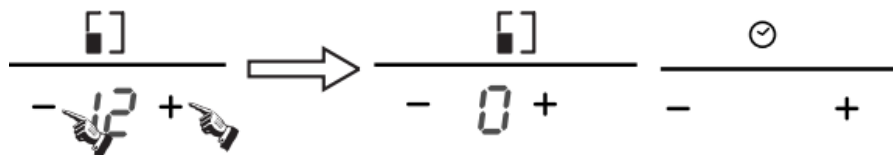

HOẶC nhắc nồi nấu ra khỏi lò nấu. Khi lò nấu thể hiện không có nồi, kí hiệu “rEC” sẽ không hiện ra trên hện giờ và chu trình nấu được lưu lại.


HOẶC đặt nhiều hơn 10 cấp độ nấu cần thay đổi, kí hiệu “rEC” sẽ không hiển thị ra

HOẶC tắt bếp, chế độ ghi lại sẽ tự hủy

HOẶC tắt lò nấu đã cài đặt ghi lại trước 15 giây từ khi bắt đầu ghi lại

Thực hiện một chu trình nấu đã lưu lại


- Chạm vào Lưu nhớ, hện giờ sẽ hiển thị “r 1” trong 5 giây, sau đó hiển thị “PLY” Lò nấu đã được cài đặt chức năng Ghi lại chu trình nấu sẽ được bật lên và bắt đầu nấu theo chu trình




- Nếu lò nấu đó đã bật, chu trình nấu sẽ được ưu tiên nấu ngay
- Nếu trong quá trình thực hiện ghi lại chu trình nấu cho một lò mà chạm vào nút “ + “ hoặc “ - “. Thì chế độ lưu lại sẽ biến mất và chế độ nấu thường được cài đặt, trong trường hợp này thì chu trình nấu vẫn trong bộ nhớ.

Làm thế nào để lưu lại một chu trình nấu mới trong khi đã cài đặt một chu trình trước đó rồi:


-Kích hoạt lò nấu cần cài đặt ghi lại bằng cách chạm “ + “ hoặc “ - “

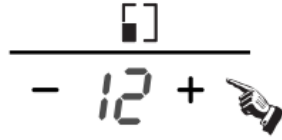

-Giữ nút  MEMO trong chốc lát và nút "r l" sẽ xuất hiện.

"r l" có nghĩa " lò nấu đã được lưu nhớ"

-Sau đó ký hiệu "r EC" sẽ hiển thị, chế độ ghi lại của chu trình nấu của lò đã chọn bắt đầu nấu

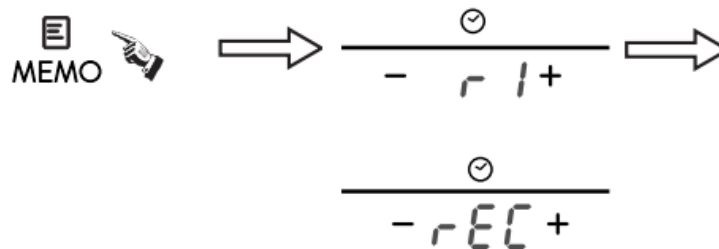

Công suất tối đa của các lò nấu theo bảng sau

Model: RID346BV		
Số lượng lò nấu	Chế độ bình thường	Chế độ tăng tốc Booster
1 lò	1200w	1500w
2 lò	2300w	2600w
3 lò	3000w	4600w

Công suất thực tế có thể thay đổi ít nhiều phụ thuộc vào kích thước nồi, chất lượng nồi và độ dày của nồi.

4 VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

4.1 Vệ sinh

- Trước khi vệ sinh phải để bếp nguội hẳn
- Sử dụng nước rửa chuyên biệt cho mặt kính và gôm kính để vệ sinh
- Không nên để tàn vào lò nấu dẫn đến cáu bám chặt vào không vệ sinh được.
- Không nên để chất dễ tan chảy gần lò nấu như đường, nhựa...


4.2 Bảo dưỡng

- Cho vài giọt chất rửa cho gôm kính vào bề mặt và lau nhẹ nhàng bằng khăn mềm hoặc giấy mềm.

Lưu ý: Nếu vẫn có cặn bám chặt vào mặt bếp, cho thêm vài giọt nước rửa dùng dao chuyên dụng đẩy đi đẩy lại nhẹ nhàng cho vết bẩn bong ra và lau lại

Mẹo nhỏ

Không dùng xà phòng với khăn ướt
Không được dùng tô vít cứng và dao
Nên dùng dao vệ sinh chuyên dụng và nhẹ
hàng di chuyển góc 30°
Không nên cho trẻ em sờ vào dụng cụ dao
vệ sinh này
Không dùng hóa chất tẩy rửa

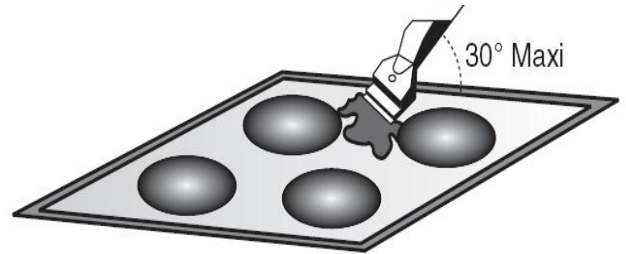

Khi nào cần gọi dịch vụ bảo hành

Kiểm tra lại toàn bộ dây cắm điện, chế độ cài đặt trở về ban đầu sau khi bảo dưỡng. Khi cần thiết gọi trung tâm bảo hành địa phương hỗ trợ

5 XỬ LÝ SỰ CỐ

- Có tiếng gió phát ra: Bình thường do bộ phận quạt hoạt động khi nấu
- Có tiếng kêu nhỏ kiểu âm thanh phát ra: Bình thường vì khi nấu nhiều lò. Cảm ứng phát từ có thể khởi động kích hoạt các lò nấu cùng lúc tại mức công suất lớn
- Lò nấu không nóng như mong muốn: Cần dùng nồi đáy phẳng. Kích thước nồi phải phù hợp với lò nấu mong muốn